HYUNDAI

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Оригинален продукт на „Hyundai Corporation”

За Вашата безопасност
Прочетете и разберете това ръководство преди употреба.
Запазете това ръководство за бъдещи справки.

СЪДЪРЖАНИЕ

Технически спецификации на дистанционното управление 02

Работа с дистанционното управление 03

Бутони и функции 04

Индикатори на дистанционното устройство 08

Как да използвате основните функции 09

Как да използвате разширените функции.....12

Технически спецификации на дистанционното управление

Модел	RG10D(D2S)/BGEF, RG10D2(D2S)/BGEF, RG10D3(D2S)/BGEF, RG10D4(D2S)/BGEF
Номинално напрежение	3.0V (Сухи батерии R03/LR03×2)
Обхват на приемане на сигнала	8 метра
Работна среда	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Указания за бързо стартиране



НЕ СТЕ СИГУРНИ КАК РАБОТИ ДАДЕНА ФУНКЦИЯ?

Вижте разделите „Как да използвате основните функции” и „Как да използвате разширените функции” в това ръководство за подробно описание на това как да използвате Вашия климатизатор.

СПЕЦИАЛНА ЗАБЕЛЕЖКА


- Дизайнът на бутоните на Вашия уред може леко да се различава от показания пример.
- Ако вътрешния модул не разполага с определена функция, натискането на съответния бутон на дистанционното управление няма да има ефект.
- Когато има големи разлики в описанието на функциите между „Ръководство за дистанционното управление” и „РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ”, в сила е описанието в „РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ”.

Работа с дистанционното управление

Поставяне и смяна на батериите

Дистанционното управление изисква 2 батерии. Възможно е те да са включени в комплекта на Вашия модел, а е възможно и те да не са включени. Поставете батериите в дистанционното управление преди употреба.

1. Плъзнете задния капак на дистанционното управление надолу, за да отворите отделението за батерии.
2. Поставете батериите, като внимавате да съвпаднат полюсите (+) и (-) на батериите със символите вътре в отделението за батерии.
3. Плъзнете капака на батериите обратно на мястото му.

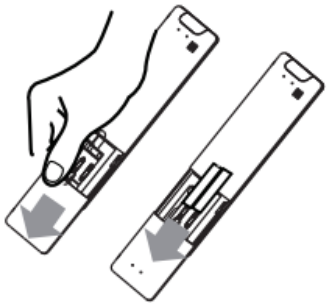

Дистанционно управление

- Пряката слънчева светлина може да повлияе на приема на инфрачервен сигнал.
- Трябва да има ясна видимост между дистанционното управление и уреда.
- Ако случайно сигналите от дистанционното управление управляват друг уред, преместете въпросния уред на друго място или се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

Изхвърляне на батериите

- Не изхвърляйте батериите като несепарирани битови отпадъци. Проверете местното законодателство за правилното изхвърляне на батерии.
- Батериите може да имат химичен символ под символа за изхвърляне. Този химичен символ означава, че батерията съдържа тежък метал, чиято концентрация надвишава определена норма.
  Пример за това е Pb: Олово (>0,004%).
- Устройствата и използваните батерии трябва да се третират в специализирано съоръжение за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. Извършвайки правилното изхвърляне на батериите, Вие ще помогнете за избягване на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.



Производителност на батериите

За оптимална производителност на продукта:

- Не смесвайте стари и нови батерии или батерии от различни марки.
- Не оставяйте батериите в дистанционното управление, ако не планирате да използвате уреда повече от 2 месеца.

Забележки за използване на дистанционното управление

Устройството може да отговаря на местните национални разпоредби.

- В Канада то трябва да отговаря на CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- В САЩ това устройство отговаря на част 15 от правилата на Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC). Експлоатацията му се извършва при спазване на следните две условия:
  (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения, и
  (2) Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.


Това оборудване е било подложено на изпитване и е установено, че то отговаря на допустимите гранични стойности за цифрово устройство клас B, съгласно част 15 от Правилата на FCC.

Тези допустимите гранични стойности са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни излъчвания при експлоатация в жилищна среда. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, не се предоставят гаранции, че не могат да възникнат смущения при експлоатация в определена среда. Ако това оборудване действително причини вредни смущения в приемането на радио или телевизионни сигнали, което може да се установи чрез изключване и включване на въпросното оборудване, на потребителя се препоръчва да се опита да коригира смущенията чрез едно или няколко от следните действия:

- Променете ориентацията или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт в електрически кръг, различен от този, към който е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.
- Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с това оборудване.


Бутони и функции

Преди да започнете да използвате новия си климатизатор, следва да се запознаете с дистанционното управление. Следното съдържание е кратко въведение в дистанционното управление. За инструкции как да работите с Вашия климатизатор, вижте раздела „Как да използвате основните функции” в това ръководство.

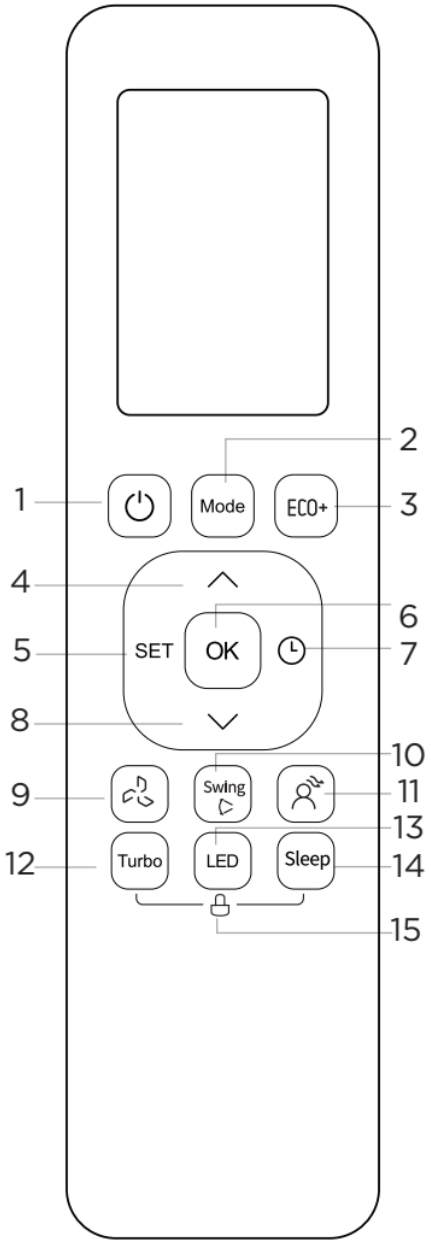

Модел:
RG10D(D2S)/BGEF


Описание	
1	**ON/OFF [ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ]:** Включва и изключва уреда.
2	**Mode:** Auto > Cool > Dry > Heat > Fan **[Режим:** Автоматичен > Охлаждане > Изсушаване > Отопление > Вентилатор] Забележка: Режимите „Auto” [„Автоматичен”] и „Heat” [„Отопление”] не са налични за уреди, разполагащи единствено с функция за охлаждане.
3	**ECO+:** Стартира и спира работата в енергоспестяващ режим.
4	**Temp Up [Увеличаване на температурата]:** Увеличава температурата на стъпки от 1°C (1°F). Максималната температура е 30°C (86°F). Забележка: Натискането на бутоните ^ и v едновременно за 3 секунди превключва между показването на температурата в Целзий (°C) и Фаренхайт (°F).
5	**SET [ЗАДАВАНЕ]:** „Follow Me” [„Следвай ме”] > „Active clean” [„Активно почистване”] > „Intelligent humidity control” [„Интелигентен контрол на влажността”] > „AP mode” [„Режим AP”] * [*]: В зависимост от модела.
6	**OK:** Използва се за потвърждаване на избраните функции.
7	**Timer [Таймер]:** Задаване на таймера за включване или изключване на уреда.
8	**Temp Down [Понижаване на температурата]:** Понижава температурата на стъпки от 1°C (1°F). Минималната температура е 16°C (60°F).
9	**Fan Speed [Скорост на вентилатора]:** AU [Автоматична]> 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Натиснете бутоните „TEMP” [„ТЕМПЕРАТУРА”] ^ и v за увеличаване/намаляване на скоростта на вентилатора на стъпки от 1%.
10	**Swing [Завъртане]:** Стартира и спира хоризонталното движение на жалузите.
11	**Breeze Away [Насочване на въздушната струя настрани]:** Използва се за избор на функцията за насочване на въздушната струя настрани от хора.
12	**Turbo [Турбо]:** Позволява на уреда да достигне зададената температура за възможно най-кратко време.
13	**LED:** Включва и изключва LED дисплея и звуковия сигнализатор на климатизатора.
14	**Sleep [Сън]:** Използва се за пестене на енергия по време на часовете за сън.
15	**Lock [Заключване]:** Натиснете едновременно бутоните „Turbo” и „Sleep” в продължение на 5 секунди, за да заключите клавиатурата. Натиснете отново тези два бутона заедно за 2 секунди, за да отключите клавиатурата.

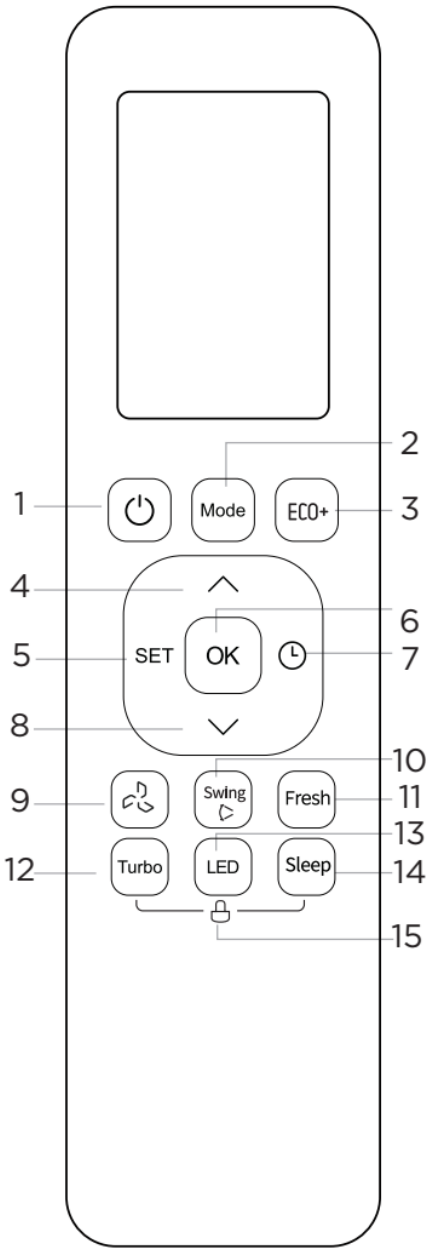

Модел:
RG10D2(D2S)/BGEF

Описание


1	**ON/OFF [ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ]:** Включва и изключва уреда.
2	**Mode:** Auto > Cool > Dry > Heat > Fan **[Режим:** Автоматичен > Охлаждане > Изсушаване > Отопление > Вентилатор] Забележка: Режимите „Auto" [„Автоматичен"] и „Heat" [„Отопление"] не са налични за уреди, разполагащи единствено с функция за охлаждане.
3	**ECO+:** Стартира и спира работата в енергоспестяващ режим.
4	**Temp Up [Увеличаване на температурата]:** Увеличава температурата на стъпки от 1°C (1°F). Максималната температура е 30°C (86°F). Забележка: Натискането на бутоните и едновременно за 3 секунди превключва между показването на температурата в Целзий (°C) и Фаренхайт (°F).
5	**SET [ЗАДАВАНЕ]: „**Breeze Away" [„Насочване на въздушната струя настрани"] > „Follow Me" [„Следвай ме"] > „Active clean" [„Активно почистване"] > „Intelligent humidity control" [„Интелигентен контрол на влажността"] > „AP mode" [„Режим AP"] * [*]: В зависимост от модела.
6	**OK:** Използва се за потвърждаване на избраните функции.
7	**Timer [Таймер]:** Задаване на таймера за включване или изключване на уреда.
8	**Temp Down [Понижаване на температурата]:** Понижава температурата на стъпки от 1°C (1°F). Минималната температура е 16°C (60°F).
9	**Fan Speed [Скорост на вентилатора]:** AU [Автоматична]> 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Натиснете бутоните „TEMP" [„ТЕМПЕРАТУРА"] и за увеличаване/намаляване на скоростта на вентилатора на стъпки от 1%.
10	**Swing [Завъртане]:** Стартира и спира хоризонталното движение на жалузите.
11	**Fresh [Свежест]:** Използва се за активиране на функцията „Fresh" [„Свежест"]/Ултравиолетова лампа.
12	**Turbo [Турбо]:** Позволява на уреда да достигне зададената температура за възможно най-кратко време.
13	**LED:** Включва и изключва LED дисплея и звуковия сигнализатор на климатизатора.
14	**Sleep [Сън]:** Използва се за пестене на енергия по време на часовете за сън.
15	**Lock [Заключване]:** Натиснете едновременно бутоните „Turbo" и „Sleep" в продължение на 5 секунди, за да заключите клавиатурата. Натиснете отново тези два бутона заедно за 2 секунди, за да отключите клавиатурата.

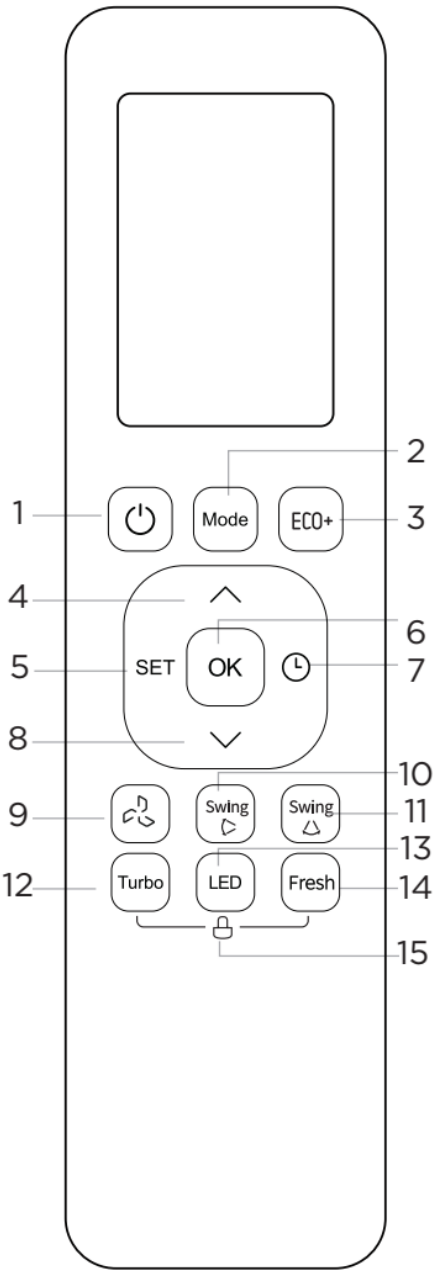

Модел:
RG10D3(D2S)/BGEF

Описание

❶	**ON/OFF [ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ]:** Включва и изключва уреда.
❷	**Mode:** Auto > Cool > Dry > Heat > Fan **[Режим:** Автоматичен > Охлаждане > Изсушаване > Отопление > Вентилатор] Забележка: Режимите „Auto" [„Автоматичен"] и „Heat" [„Отопление"] не са налични за уреди, разполагащи единствено с функция за охлаждане.
❸	**ECO+:** Стартира и спира работата в енергоспестяващ режим.
❹	**Temp Up [Увеличаване на температурата]:** Увеличава температурата на стъпки от 1°C (1°F). Максималната температура е 30°C (86°F). Забележка: Натискането на бутоните ^ и v едновременно за 3 секунди превключва между показването на температурата в Целзий (°C) и Фаренхайт (°F).
❺	**SET [ЗАДАВАНЕ]:** „Sleep" [„Сън"] > **„**Breeze Away" [„Насочване на въздушната струя настрани"] > „Follow Me" [„Следвай ме"] > „Active clean" [„Активно почистване"] > „Intelligent humidity control" [„Интелигентен контрол на влажността"] > „AP mode" [„Режим AP"] * [*]: В зависимост от модела.
❻	**OK:** Използва се за потвърждаване на избраните функции.
❼	**Timer [Таймер]:** Задаване на таймера за включване или изключване на уреда.
❽	**Temp Down [Понижаване на температурата]:** Понижава температурата на стъпки от 1°C (1°F). Минималната температура е 16°C (60°F).
❾	**Fan Speed [Скорост на вентилатора]:** AU [Автоматична]> 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Натиснете бутоните „TEMP" [„ТЕМПЕРАТУРА"] ^ и v за увеличаване/намаляване на скоростта на вентилатора на стъпки от 1%.
❿	**Swing [Завъртане] нагоре и надолу:** Стартира и спира хоризонталното движение на жалузите.
⓫	**Swing [Завъртане] наляво и надясно:** Стартира и спира вертикалното движение на жалузите.
⓬	**Turbo [Турбо]:** Позволява на уреда да достигне зададената температура за възможно най-кратко време.
⓭	**LED:** Включва и изключва LED дисплея и звуковия сигнализатор на климатизатора.
⓮	**Fresh [Свежест]:** Използва се за активиране на функцията „Fresh" [„Свежест"]/Ултравиолетова лампа.
⓯	**Lock [Заключване]:** Натиснете едновременно бутоните „Turbo" и „Sleep" в продължение на 5 секунди, за да заключите клавиатурата. Натиснете отново тези два бутона заедно за 2 секунди, за да отключите клавиатурата.

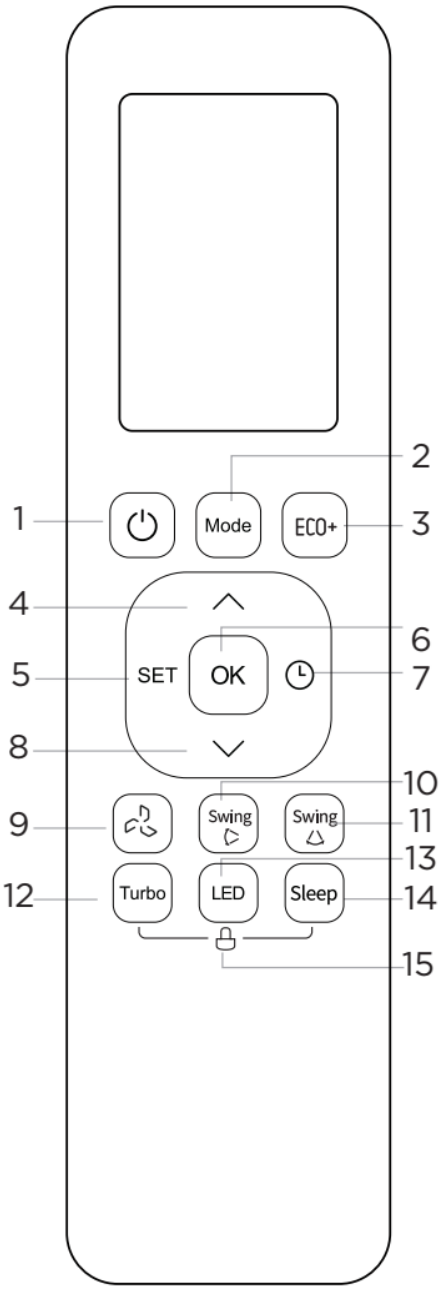

Модел:
RG10D4(D2S)/BGEF

Описание

❶	**ON/OFF [ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ]:** Включва и изключва уреда.
❷	**Mode:** Auto > Cool > Dry > Heat > Fan **[Режим:** Автоматичен > Охлаждане > Изсушаване > Отопление > Вентилатор] Забележка: Режимите „Auto" [„Автоматичен"] и „Heat" [„Отопление"] не са налични за уреди, разполагащи единствено с функция за охлаждане.
❸	**ECO+:** Стартира и спира работата в енергоспестяващ режим.
❹	**Temp Up [Увеличаване на температурата]:** Увеличава температурата на стъпки от 1°C (1°F). Максималната температура е 30°C (86°F). Забележка: Натискането на бутоните ^ и v едновременно за 3 секунди превключва между показването на температурата в Целзий (°C) и Фаренхайт (°F).
❺	**SET [ЗАДАВАНЕ]:** „Breeze Away" [„Насочване на въздушната струя настрани"] > „Follow Me" [„Следвай ме"] > „Active clean" [„Активно почистване"] > „Intelligent humidity control" [„Интелигентен контрол на влажността"] > „AP mode" [„Режим AP"] * [*]: В зависимост от модела.
❻	**OK:** Използва се за потвърждаване на избраните функции.
❼	**Timer [Таймер]:** Задаване на таймера за включване или изключване на уреда.
❽	**Temp Down [Понижаване на температурата]:** Понижава температурата на стъпки от 1°C (1°F). Минималната температура е 16°C (60°F).
❾	**Fan Speed [Скорост на вентилатора]:** AU [Автоматична]> 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Натиснете бутоните „TEMP" [„ТЕМПЕРАТУРА"] ^ и v за увеличаване/намаляване на скоростта на вентилатора на стъпки от 1%.
❿	**Swing [Завъртане] нагоре и надолу:** Стартира и спира хоризонталното движение на жалузите.
⓫	**Swing [Завъртане] наляво и надясно:** Стартира и спира вертикалното движение на жалузите.
⓬	**Turbo [Турбо]:** Позволява на уреда да достигне зададената температура за възможно най-кратко време.
⓭	**LED:** Включва и изключва LED дисплея и звуковия сигнализатор на климатизатора.
⓮	**Sleep [Сън]:** Използва се за пестене на енергия по време на часовете за сън.
⓯	**Lock [Заключване]:** Натиснете едновременно бутоните „Turbo" и „Sleep" в продължение на 5 секунди, за да заключите клавиатурата. Натиснете отново тези два бутона заедно за 2 секунди, за да отключите клавиатурата.

Индикатори на дистанционното устройство

Информацията се показва, когато дистанционното управление е включено.



Режим „Сън”

Не е налична за този уред

Насочване на въздушната струя настрани от хора

Следвай ме

Активно почистване

Ниско ниво на батерията (ако премигва)



Не е налична за този уред.

Интелигентен контрол на влажността

Турбо

Свежест*

Контрол чрез безжична връзка


[*]: В зависимост от модела



Екран „MODE” [„РЕЖИМ”]: Показва текущия режим

AUTO	COOL	DRY	HEAT	FAN
[АВТОМАТИЧЕН]	[ОХЛАЖДАНЕ]	[ИЗСУШАВАНЕ]	[ОТОПЛЕНИЕ]	[ВЕНТИЛАТОР]

Режимите „AUTO” [„АВТОМАТИЧЕН”] и „HEAT” [„ОТОПЛЕНИЕ”] са налични единствено в моделите с охлаждане и отопление.

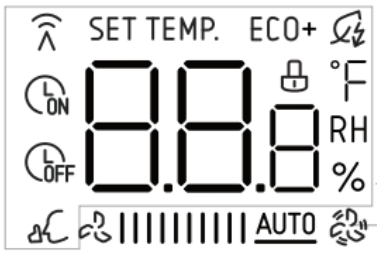





Индикатор за сигнала на излъчване

Функция „ECO+”

Таймерът е ВКЛЮЧЕН

Таймерът е ИЗКЛЮЧЕН

Функция за заключване

Функция за работа в тих режим

Не е налична за този уред.



Екран за Температура/Таймер/Скорост на вентилатора
Показва зададената температура по подразбиране, скоростта на вентилатора или настройката на таймера, когато се използват функциите „TIMER ON/OFF” [„ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН/ИЗКЛЮЧЕН”].

СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА

АВТОМАТИЧНА	ТИХА		НИСКА	СРЕДНА	ВИСОКА	
AUTO	1%	2-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%

Забележка: Скоростта на вентилатора не може да се регулира в режимите „AUTO” [„АВТОМАТИЧЕН”] или „DRY” [„ИЗСУШАВАНЕ”].



Хоризонтално завъртане на жалузите

Вертикално завъртане на жалузите (при някои модели)

Не е налична за този уред.

Забележка: Докато използвате дистанционното управление, ще се показва единствено индикаторът за съответната функция. Индикаторите по-горе са показани само за справка.

Как да използвате основните функции

ЗАБЕЛЕЖКА

Преди работа, моля да се уверите, че устройството е включено в контакта и има захранване.

Режим „AUTO” [„АВТОМАТИЧЕН”]

Изберете режим „AUTO” [„АВТОМАТИЧЕН”] → Задайте желаната от Вас температура → Включете климатизатора




Забележка:

1. В режим „AUTO” [„АВТОМАТИЧЕН”], уредът автоматично ще избере функцията „COOL” [„ОХЛАЖДАНЕ”], „FAN” [„ВЕНТИЛАТОР”], или „HEAT” [„ОТОПЛЕНИЕ”], въз основа на избраната температура.
2. В режим „AUTO” [„АВТОМАТИЧЕН”], скоростта на вентилатора не може да се задава.

Режим „COOL” [„ОХЛАЖДАНЕ”] или „HEAT” [„ОТОПЛЕНИЕ”]

Изберете режим „COOL” [„ОХЛАЖДАНЕ”]/ „HEAT” [„ОТОПЛЕНИЕ”] → Задайте желаната от Вас температура → Задайте скоростта на вентилатора → Включете климатизатора

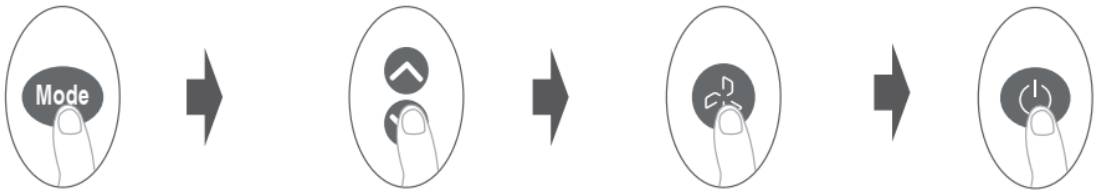

Забележка: Режим „Отопление” е наличен единствено в моделите с охлаждане и отопление.

Режим „DRY” [„ИЗСУШАВАНЕ”]

Изберете режим „DRY” [„ИЗСУШАВАНЕ”] → Задайте желаната от Вас температура → Включете климатизатора



Забележка: В режим „DRY” [„ИЗСУШАВАНЕ”], скоростта на вентилатора не може да бъде зададена, тъй като тя вече се контролира автоматично.

Режим „FAN” [„ВЕНТИЛАТОР”]

Изберете режим „FAN” [„ВЕНТИЛАТОР”] → Изберете скорост на вентилатора → Включете климатизатора



Забележка: В режим „FAN” [„ВЕНТИЛАТОР”], Вие не можете да задавате температурата. В резултат на това на екрана на дистанционното управление не се показва температура.


Задаване на „TIMER” [„ТАЙМЕР”]

„TIMER ON/OFF” [„ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН/ИЗКЛЮЧЕН”] – Задайте времето, след което УРЕДЪТ ще се включи/изключи автоматично.

Задаване на „TIMER ON” [„ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН”]

Натиснете бутона „TIMER” [„ТАЙМЕР”], за да активирате настройката за включване.


Натиснете бутоните за увеличаване или понижаване на температурата, за да зададете времето, след което искате уредът да се включи. Изчакайте 1 секунда, за да активирате времето за включване на устройството.

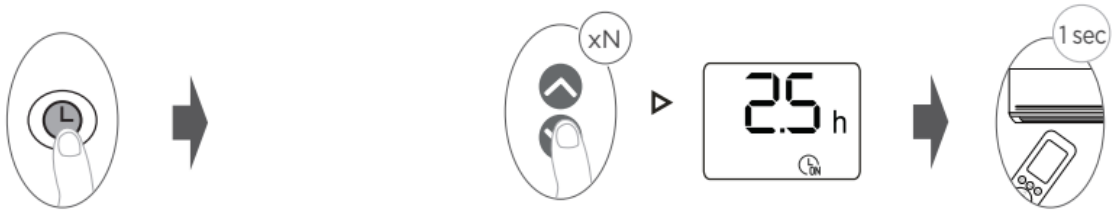

Задаване на „TIMER OFF” [„ТАЙМЕР ИЗКЛЮЧЕН”]

Натиснете бутона „TIMER” [„ТАЙМЕР”], за да активирате настройката за изключване.

Натиснете бутоните за увеличаване или понижаване на температурата, за да зададете времето, след което искате уредът да се изключи. Изчакайте 1 секунда, за да активирате времето за изключване на устройството.

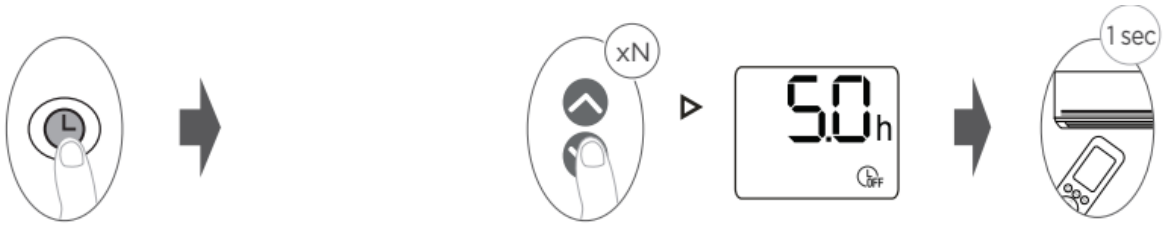


Забележка:


1. „x N ” означава, че можете да натиснете няколко пъти, докато се настрои желаното време.
2. Когато настройвате „TIMER ON” [„ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН”] или „TIMER OFF” [„ТАЙМЕР ИЗКЛЮЧЕН”], времето ще се увеличава на стъпки от 30 минути с всяко натискане, до 10 часа. След 10 часа и до 24:00 ч., то ще се увеличава на стъпки от 1 час (например, натиснете 5 пъти, за да получите 2,5 часа, и натиснете 10 пъти, за да получите 5 часа). Таймерът ще се върне на 0:00 ч. след 24:00 ч.
3. Отменете всяка от двете функции, като настроите таймера на 0:00 ч.

Задаване на „TIMER ON/OFF” [„ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН/ИЗКЛЮЧЕН”] (пример)

Имайте предвид, че времевите периоди, които задавате и за двете функции, се отнасят за часове след текущото време.

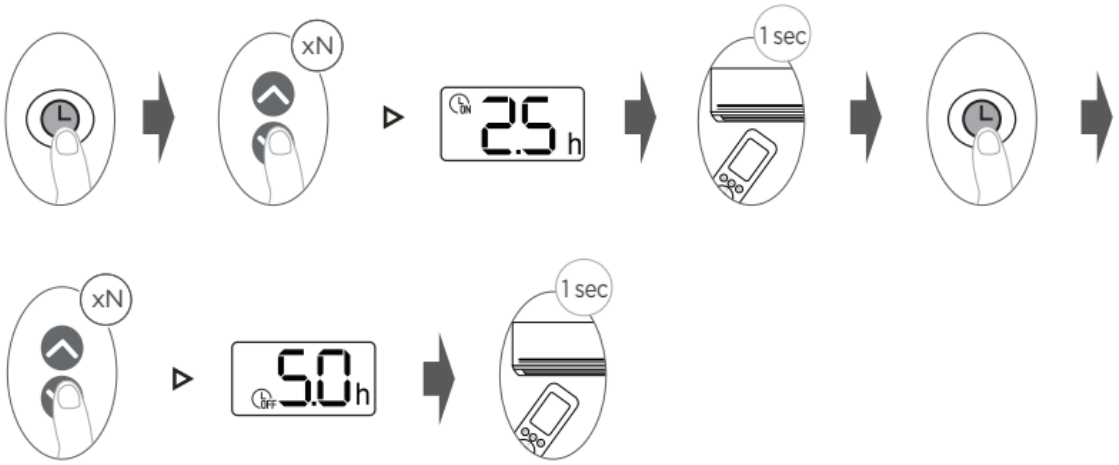


Пример: Ако текущото време е 13:00 ч., след задаване на времето на таймера съгласно горните стъпки, уредът ще се включи 2,5 часа по-късно (15:30 ч.) и ще се изключи в 18:00 ч.

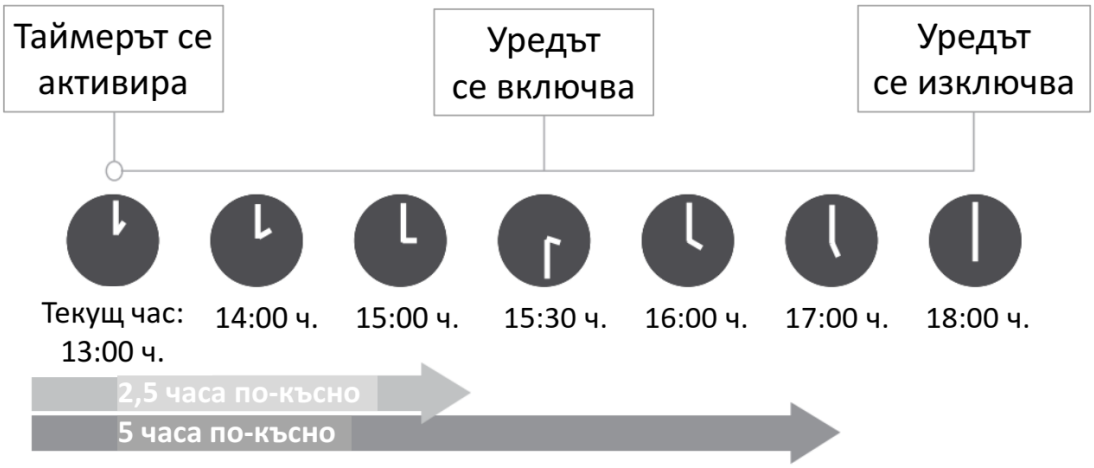

Как да използвате разширените функции

Функция „Swing” [„Завъртане”]


Натиснете бутона „Swing” [„Завъртане”]

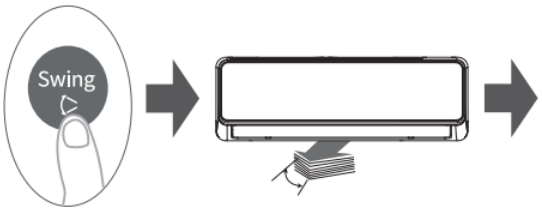

Натиснете този бутон многократно и ако интервалът между натисканията е в рамките на 3 секунди, хоризонталните жалузи ще работят в следния ред:
Спиране на автоматичното завъртане на жалузите > Стартиране на автоматичното завъртане на жалузите > Ъгъл на жалузите 1 > Ъгъл на жалузите 2 > Ъгъл на жалузите 3 > Ъгъл на жалузите 4 > Ъгъл на жалузите 5.


Натиснете този бутон многократно и ако интервалът между натисканията е повече от 3 секунди, хоризонталните жалузи ще работят в следния ред: Жалузи под определен ъгъл > Стартиране на автоматичното завъртане на жалузите > Спиране на автоматичното завъртане на жалузите.

За модели RG10D3(D2S)/BGEF, RG10D4(D2S)/BGEF

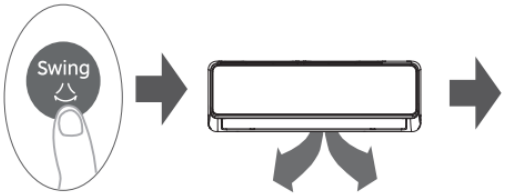

Натиснете този бутон и вертикалните жалузи ще се завъртат автоматично наляво и надясно.


Функция „Breeze Away” [„Насочване на въздушната струя настрани”]
(За модел RG10D(D2S)/BGEF)

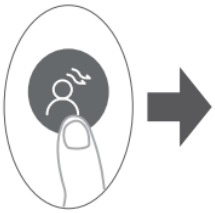

Тази функция предотвратява директната въздушна струя към тялото и Ви кара да се чувствате в копринена прохлада.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична единствено в режимите „COOL” [„ОХЛАЖДАНЕ”], „DRY” [„ИЗСУШАВАНЕ”] или „FAN” [„ВЕНТИЛАТОР”]. Функциите „Swing” [„Завъртане”] и „Turbo” ще бъдат отменени, когато функцията „Breeze Away” [„Насочване на въздушната струя настрани”] бъде активирана.
Натискането на бутоните „ON/OFF” [„ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ”], „Mode” [„Режим”], „Swing” [„Завъртане”], „Turbo” или избирането на функцията „Active clean” [„Активно почистване”], докато уредът работи, ще отмени функцията „Breeze Away” [„Насочване на въздушната струя настрани”].


Функция „FP”

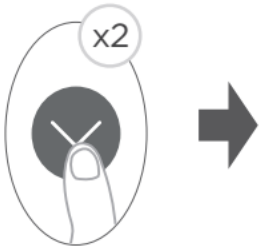

Уредът ще работи при висока скорост на вентилатора (докато компресорът е включен) с автоматично зададена температура на 8°C/46°F.
Забележка: Тази функция е само за климатизатори с термопомпа.


Натиснете този бутон 2 пъти в рамките на една секунда в режим „HEAT” [„ОТОПЛЕНИЕ”] при зададена температура от 16°C/60°F, за да активирате функция „FP”. Вътрешният модул ще покаже „FP” на екрана на дисплея. Натискането на бутони „On/Off” [„Включване/Изключване”], „Mode” [„Режим”], „FAN” [„ВЕНТИЛАТОР”] и бутона за температурата, докато уредът работи, ще отмени тази функция.

Функция „Turbo”

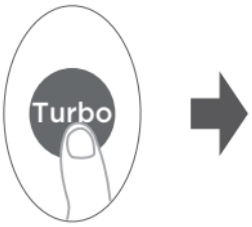

Когато изберете функцията „Turbo” в режим „COOL” [„ОХЛАЖДАНЕ”], уредът ще подава студен въздух с настройка за най-силна скорост на вентилатора, за да стартира процеса на охлаждане.
Когато изберете функцията „Turbo” в режим „HEAT” [„ОТОПЛЕНИЕ”], уредът ще подава топъл въздух с настройка за най-силна скорост на вентилатора, за да стартира процеса на отопление (при някои модели).
При уреди с електрически отоплителни елементи, електрическият нагревател ще се активира и ще стартира процеса на отопление.

LED дисплей

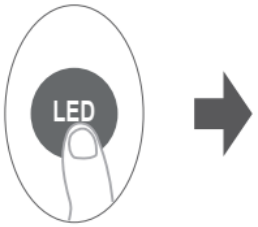


Натиснете този бутон, за да включите и изключите дисплея на вътрешния модул.



Натиснете този бутон за повече от 5 секунди (при някои модели)

След като задържите този бутон натиснат за повече от 5 секунди, вътрешният модул ще покаже действителната стайна температура. След повторно натискане на бутона за повече от 5 секунди, уредът ще започне да показва отново зададената температура.


Функция „ECO+”

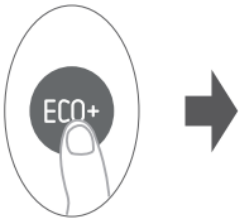

Когато натиснете този бутон в режим „COOL” [„ОХЛАЖДАНЕ”]/„HEAT” [„ОТОПЛЕНИЕ”], скоростта на вентилатора ще се промени на „Auto” [„Автоматична”] и зададената температура ще остане непроменена, което води до по-комфортно усещане и енергоспестяване, като намалява температурните колебания.


Забележка: Тази функция е налична само когато уредът е в режим „COOL” [„ОХЛАЖДАНЕ”] или „HEAT” [„ОТОПЛЕНИЕ”]. Функциите „Turbo” и „Silent” [„Тих режим”] ще бъдат отменени, когато функцията „ECO+” бъде активирана. Активирането на функциите „Активно почистване” [„Активно почистване“], „Turbo”, „FP”, „Silent” [„Тих режим”] или натискането на бутона „Mode” [„Режим”] или „ON/OFF” [„ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ”] ще отмени функцията ECO+.

Функция „Sleep” [„Сън”]

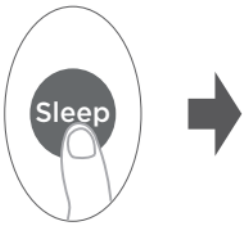


Забележка: Функцията „Sleep” [„Сън”] не е налична в режимите „FAN” [„ВЕНТИЛАТОР”] и „DRY” [„ИЗСУШАВАНЕ”].
Функцията „Sleep” [„Сън”] се използва за намаляване на потреблението на енергия, докато спите (и когато не са Ви необходими същите температурни настройки, за да се чувствате комфортно).
Скоростта на вентилатора може да се регулира в режим „„COOL” [„ОХЛАЖДАНЕ”]/„HEAT” [„ОТОПЛЕНИЕ”]. В режим „AUTO” [„АВТОМАТИЧЕН”] скоростта на вентилатора е фиксирана.
Забележка: След активиране на функцията „Sleep” [„Сън”], системата автоматично ще запомни зададената температура в рамките на 30 минути. Следващият път, когато бъде активирана, тя ще започне да работи с последната запомнена температура. След като функцията „Sleep” [„Сън”] бъде активирана, тя ще бъде автоматично отменена след 9 часа.

Функция „Silent” [„Тих режим”]

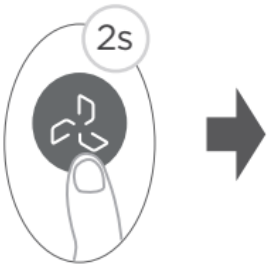

Натиснете продължително бутона „Fan” [„Вентилатор”] за повече от 2 секунди, за да активирате/деактивирате функцията „Silent” [„Тих режим”] (при някои модели).
Поради ниската честота на работа на компресора, това може да доведе до недостатъчна охладителна мощност.


Функция „Fresh” [„Свежест”]

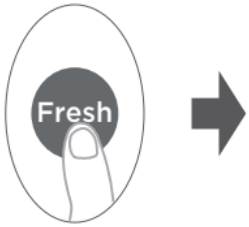

За модели RG10D2(D2S)/BGEF и RG10D3(D2S)/BGEF


Натиснете бутона „Fresh” [„Свежест”], което ще активира йонизатора или UV-C лампата (в зависимост от модела). Ако уредът разполага и с двете функции, те ще се активират едновременно. Тази функция ще помогне за пречистване на въздуха в помещението.

Функция за рестартиране на жалузите (при някои модели)

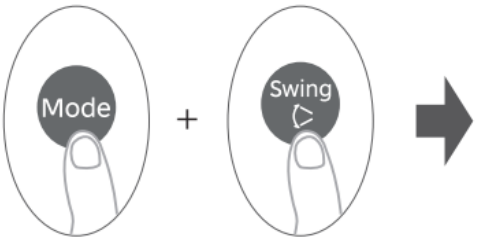

Изключете системата от дистанционното управление и след това натиснете едновременно бутоните „Mode” [„Режим”] и „Swing” [„Завъртане”], докато чуете звуков сигнал от вътрешния модул. Вътрешният модул е в режим на рестартиране на работата на жалузите. Не натискайте никакви бутони и процесът ще завърши автоматично.

Функция „SET” [„ЗАДАВАНЕ”]

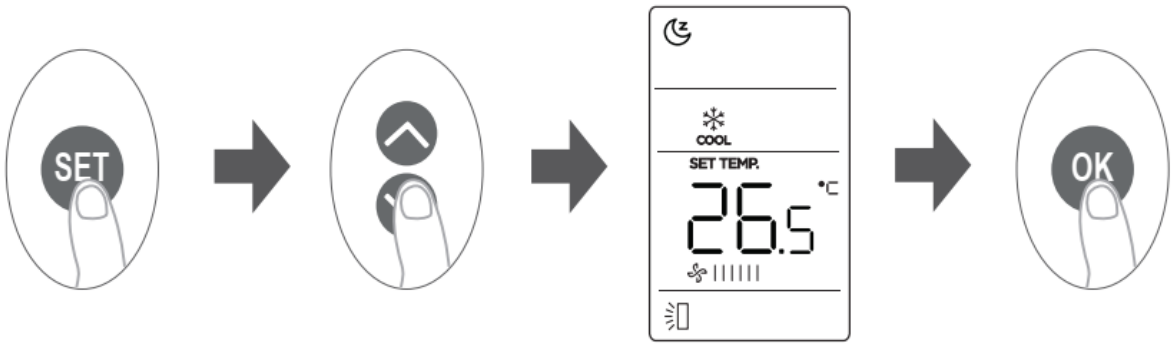

- Натиснете бутона „SET” [„ЗАДАВАНЕ”], за да влезете в настройката и задаването на функциите, след което натиснете бутона „SET” [„ЗАДАВАНЕ”] или бутона „TEMP” [„ТЕМПЕРАТУРА”] ⌄ или ⌃, за да изберете желаната функция. Избраният символ ще премигва на дисплея, след което натиснете бутона „OK”, за да потвърдите.
- За да отмените избраната функция, просто изпълнете същите процедури, както описаните по-горе.
- Натиснете бутона „SET” [„ЗАДАВАНЕ”], за да превъртите през работните функции, както следва:

„Sleep” [„Сън”] ( ) > „Breeze Away” [„Насочване на въздушната струя настрани”] ( ) > „Follow Me” [„Следвай ме”] ( ) > „Active clean” [„Активно почистване”] ( ) > „Intelligent humidity control” [„Интелигентен контрол на влажността”] ( ) > „AP mode” [„Режим AP”]* ( )

[*]: В зависимост от модела.

Забележка: Ако на Вашето дистанционно управление има бутон „Breeze Away” [„Насочване на въздушната струя настрани”] или „Sleep” [„Сън”], Вие не можете да използвате бутона „SET” [„ЗАДАВАНЕ”], за да изберете тази функция.

Функция „Sleep" [„Сън"]
Използвайте тази функция, за да намалите потреблението на енергия, докато спите. Когато функцията за сън е активирана, климатизаторът интелигентно ще регулира температурата и скоростта на вентилатора, за да осигури по-комфортна среда за сън.
В режим на сън системата автоматично ще запомни зададената температура в рамките на 30 минути. Следващият път, когато се активира, тя ще започне да работи с последната запомнена температура. След като функцията за сън е активирана, тя ще се отмени автоматично след 9 часа.

Функция „Breeze away [„Насочване на въздушната струя настрани"]
Тази функция предотвратява насочването на директен въздушен поток към тялото, и Ви кара да се чувствате в копринена прохлада.
Забележка: Тази функция е налична единствено в режимите „COOL" [„ОХЛАЖДАНЕ"], „FAN" [„ВЕНТИЛАТОР"] или „DRY" [„ИЗСУШАВАНЕ"].

Функция „Следвай ме" [„Следвай ме"]
Функцията „Следвай ме" [„Следвай ме"] позволява на дистанционното управление да измерва температурата в текущото му местоположение и да изпраща този сигнал към климатизатора на интервали от 3 минути. Когато използвате режими „AUTO" [„АВТОМАТИЧЕН"], „COOL" [„ОХЛАЖДАНЕ"] или „HEAT" [„ОТОПЛЕНИЕ"], измерването на околната температура от дистанционното управление (вместо от самия вътрешен модул) ще позволи на климатизатора да оптимизира температурата около Вас и да осигури максимален комфорт.

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете и задръжте бутона „Turbo" за 7 секунди, за да стартирате/спрете опцията за запаметяване на функцията „Follow Me" [„Следвай ме"].

- Ако опцията за запаметяване е активирана, на екрана се показва „On" [„Включено"] за 3 секунди.
- Ако опцията за запаметяване е спряна, на екрана се показва „OFF" [„Изключено"] за 3 секунди.
- Докато опцията за запаметяване е активирана, натискането на бутона „ON/OFF" [„ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ"], промяната на режима или прекъсването на електрозахранването няма да отменят функцията „Follow Me" [„Следвай ме"].

Функция „Active Clean" [„Активно почистване"]
Технологията „Active Clean" [„Активно почистване"] премахва прах и мухъл, които могат да причинят миризми. „Active Clean" [„Активно почистване"] бързо замразява и размразява топлообменника, за да почисти полепналия по него материал.
Когато тази функция е включена, вътрешният модул показва надпис „CL". След 20 до 130 минути уредът ще се изключи автоматично и ще спре функцията „CLEAN" [„ПОЧИСТВАНЕ"].

Функция „Intelligent Humidity Control" [„Интелигентен контрол на влажността"]
Когато тази функция е активирана, скоростта на вентилатора ще се промени на „Auto" [„Автоматична"], а зададената температура ще остане непроменена. Системата може да контролира влажността в помещението, за да гарантира, че то не е твърде сухо или твърде влажно, като същевременно поддържа комфортна температура.
Забележка: Тази функция е налична само когато уредът е в режим „Cool" [„Охлаждане"].
Когато функцията „Intelligent Humidity Control" [„Интелигентен контрол на влажността"] е активирана, функциите „Turbo", „Silent" [„Тих режим"], „ECO+" или „Active clean" [„Активно почистване"] ще бъдат автоматично отменени, ако вече са били активирани на уреда.
Когато включите уреда или стартирате функцията „Active clean" [„Активно почистване"] или „ECO+", функцията „Intelligent Humidity Control" [„Интелигентен контрол на влажността"] автоматично ще бъде отменена.

Функция „AP" (при някои модели)
Използвайте бутона „SET" [„ЗАДАВАНЕ"], за да изберете режим „AP" („Точка за достъп"), с което ще активирате конфигурирането чрез безжична връзка. Ако тази функция не е налична на този уред, може да е възможно да влезете в режим „AP" чрез натискане на бутон „LED" 7 пъти за 10 секунди.

HYUNDAI

Оригинален продукт на
„Hyundai Corporation”

За запитвания моля да се свържете с:

Наименование на дружеството: „BLACK SEA SUPPLIERS”
www.blackseasuppliers.ro

Внесено и дистрибутирано от „Black Sea Suppliers”
Доставено от „HYUNDAI Corporation Holdings”, Корея
16117000A53057